

Bakgoten



➤ Montage-instructie
polyester bakgoten, verbindings-,
hoek- en eindstukken

1**MONTEREN VAN DE GOOTBEUGELS**

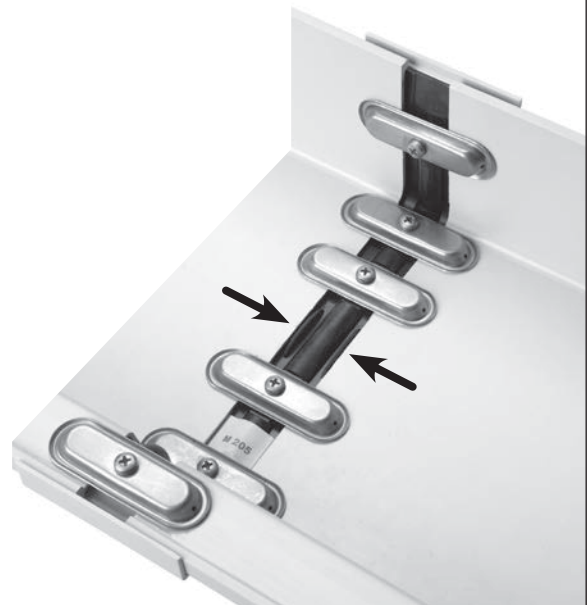
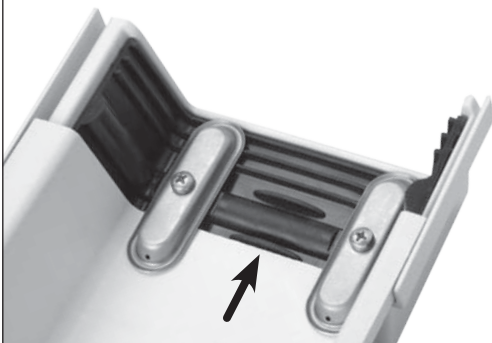
- Monteer de eerste en de laatste gootbeugel
- Span de richtdraad
- Plaats de gootbeugels, maximale hart op hart afstand 600 mm
- Bevestig de beugels waterpas in lijn stevig aan de dakconstructie
- Let op voldoende draagkracht aan de uiteinden van de bakgoot

2**MONTEREN VAN DE GOOT**

- Monteer de lengtes goot in de aangebrachte gootbeugels en houd daarbij rekening met een onderlinge afstand tussen de goten van 22 – 24 mm

3**MONTEREN VAN DE VERBINDINGSSTUKKEN**

- Koppel de goot door middel van de verbindingstukken
- Let hierbij op de aanslag (zie detail links)
- Plaats de klemstukken van de verbindingstukken volgens voorbeeld, bovenzijde dicht (zie afbeelding rechts)
- Monteer de klemstukken met een passende schroevendraaier
- Draai de schroeven handvast aan

**4****FIXEREN VAN DE GOOT**

- Het is noodzakelijk om elk gootdeel te fixeren door het aanbrengen van een fixeerbeugel op de middelste beugel van elke gootdeel
- Draai de schroeven van de fixeerbeugel geheel door de achterwand van de goot (zie afbeelding)
- Buig de lip aan de voorzijde van de beugel met de hand om de gootrand (zie afbeelding)



5**MONTEREN VAN DE EINDSTUKKEN**

- Gebruik voor het monteren van de eindstukken MS Polymer kit (zie afbeelding)

**6****MONTEREN VAN DE UITLOOP**

- Zaag een gat met een gatzaag van \varnothing 80 of \varnothing 100 mm, afhankelijk van diameter HWA
- Draai de wartel van de uitloop handvast, stevig aan
- Beëindig de lengte van de HWA buis 20 mm onder de wartel

7a**MONTEREN POLYESTER HOEKSTUKKEN M120 – M170**

- De hoekstukken moeten ten opzichte van alle bouwconstructies aan alle zijden vrij liggen, minimaal 3 mm
- De hoekstukken plaatsen met behulp van (extra) verbindingstukken
- De hoekstukken monteren op dezelfde wijze als de verbindingstukken

7b**MONTEREN POLYESTER HOEKSTUKKEN M205**

- De hoekstukken moeten ten opzichte van alle bouwconstructies aan alle zijden vrij liggen, minimaal 3 mm
- De hoekstukken van M205 zijn uitgevoerd met verbindingstukken
- De hoekstukken monteren op dezelfde wijze als de verbindingstukken

LET OP: de polyester bakgoot mag niet in een getimmerde gootconstructie worden aangebracht.

**PRODUCTADVIES OP MAAT**

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Ubbink Productadvieslijn:

- Voor directe telefonische ondersteuning: 0313 480 300
- Voor ondersteuning per e-mail: productadvieslijn@ubbink.nl

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 300
F (0313) 473 942
productadvieslijn@ubbink.nl

100000072109/1501